


NAGRZEWACZ ŁAZIENKOWY

VENTLIGHT

Instrukcja Obsługi

model
VL-P-2850

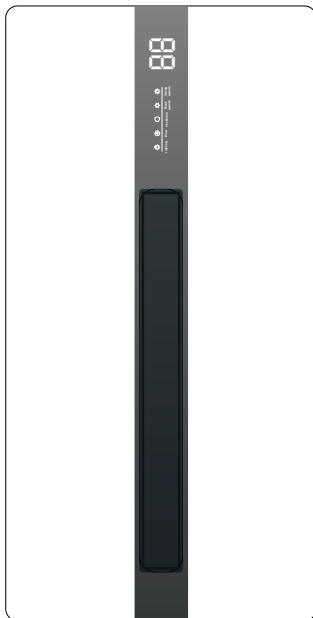

Spis treści

1. Instrukcja bezpieczeństwa	4
Bezpieczeństwo zasilania	4
Wodoodporność i ochrona przed wilgocią	4
Zasady bezpiecznego użytkowania	5
Warunki instalacji	5
2. Opis funkcji urządzenia	5
Moduł grzewczy (funkcja główna)	5
Moduł oświetlenia	5
Moduł wentylacji	6
Funkcje dodatkowe (zależne od modelu)	6
3. Instalacja	6
Rozpakowanie; Materiały dodatkowe; Bezpieczeństwo	6
Montaż krok po kroku	7
4. Instrukcja obsługi (na przykładzie panelu przełączników)	12
Włączanie światła	12
Włączanie ogrzewania	12
Włączanie wentylacji	12
Włączanie suszenia/nadmuchu	12
Wyłączanie	12
5. Konserwacja i czyszczenie	13
Czyszczenie	13
Regularna kontrola	13
6. Obsługa pilota zdalnego sterowania	13
7. Typowe problemy i sposoby rozwiązania	14
8. Ważne informacje dotyczące gwarancji	15

1. Instrukcja bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z nagrzewacza łazienkowego Ventlight należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Zastosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli uniknąć zagrożeń dla zdrowia oraz uszkodzeń urządzenia.

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Ważne ostrzeżenia i środki ostrożności

Bezpieczeństwo zasilania

- Montaż i podłączenie elektryczne muszą być wykonane przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, aby zagwarantować prawidłowe uziemienie.
- Urządzenia Venlight mają wysoką moc – należy stosować dedykowany przewód zasilający, osobny obwód oraz wyłącznik nadprądowy o odpowiedniej pojemności.
- Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć przełącznik, a w razie dłuższej przerwy – odłączyć wtyczkę (jeśli występuje) lub przewód zasilający.

Wodoodporność i ochrona przed wilgocią

- Obudowa Venlight jest wodoodporna, ale nie wolno kierować strumienia wody bezpośrednio na panel urządzenia – grozi to zwarcie lub porażeniem prądem.
- Żarówki grzewcze mogą pęknąć w kontakcie z zimną wodą – nie spryskiwać ich podczas pracy funkcji grzania.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Nie zasłaniać urządzenia, aby uniknąć przegrzania i ryzyka pożaru.
- Unikać bezpośredniego patrzenia w żarówki grzewcze – ich światło jest bardzo intensywne i może uszkodzić wzrok.
- Podczas kąpieli zaleca się uruchomienie wentylatora wyciągowego, aby zapobiec spadkowi poziomu tlenu i nadmiernej wilgotności.
- Funkcji grzewczej nie należy używać ciągle przez długi czas – zalecany maksymalny czas jednorazowego grzania to 30 minut.

Warunki instalacji

- Urządzenie należy montować centralnie na suficie łazienki lub w pobliżu strefy prysznica dla optymalnego efektu.
- Należy upewnić się, że montaż jest stabilny, kanał wentylacyjny drożny, a wylot skierowany na zewnątrz budynku.

2. Opis funkcji urządzenia

Standardowe modele Venlight mogą posiadać następujące moduły (sterowane panelem przełączników lub pilotem bezprzewodowym):

Moduł grzewczy (funkcja główna)

Grzanie powietrzem (PTC): wykorzystuje ceramiczny element grzewczy, zapewnia równomierne i komfortowe ciepło w całym pomieszczeniu.

Moduł oświetlenia

Wbudowany panel LED do podstawowego oświetlenia łazienki
– energooszczędny, dający miękkie światło.

Moduł wentylacji

Wbudowany wentylator wyciągowy usuwa wilgotne i zużyte powietrze na zewnątrz, zapewniając świeżość i suchość.

Funkcje dodatkowe (zależne od modelu)

Suszenie/zimny nawiew: nadmuch powietrza o temperaturze pokojowej do suszenia podłogi, ubrań lub dla ochłody latem.

3. Instalacja

Rozpakowanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajduje się: kratka, wyrzutnia z klapką, przewód wentylacyjny, opaski zaciskowe, ramka montażowa, korpus urządzenia, panel dekoracyjny oraz pilot zdalnego sterowania.

Materiały dodatkowe


Przygotuj miarkę, wkrętkę oraz drewniane listwy.
Rekomendowane wymiary listew to dwie o długości 30,5 cm i dwie o długości 62 cm (o grubości 1,5 cm).

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem prac wyłącz zasilanie w rozdzielnicie elektrycznej.



Montaż krok po kroku


- Krok 1: Demontaż i przygotowanie otworu
Zdemontuj dotychczasowe oświetlenie.
Zaznacz na suficie (płycie karton-gips)
otwór o wymiarach 30,5 x 60,5 cm.

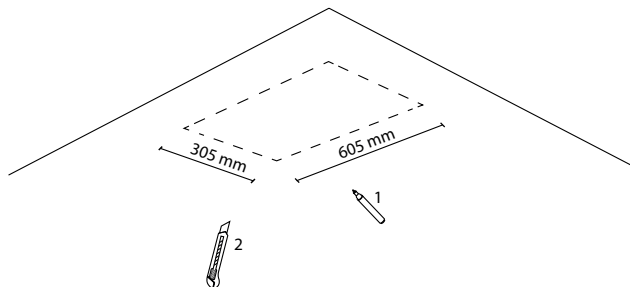

Uwaga: Zachowaj bezpieczny odstęp od ścian i prysznica. Urządzenie musi znajdować się poza bezpośrednim zasięgiem strumienia wody.
Wywierć otwory pomocnicze, a następnie wytnij otwór w suficie.
Jeśli napotkasz na drodze profil, należy go wyciąć.

- Krok 2: Instalacja ramy i listew
Na płycie karton-gips, nad ramką,
przykręć przygotowane wcześniej drewniane listwy.
Przykręć metalową ramkę do drewnianych listew.

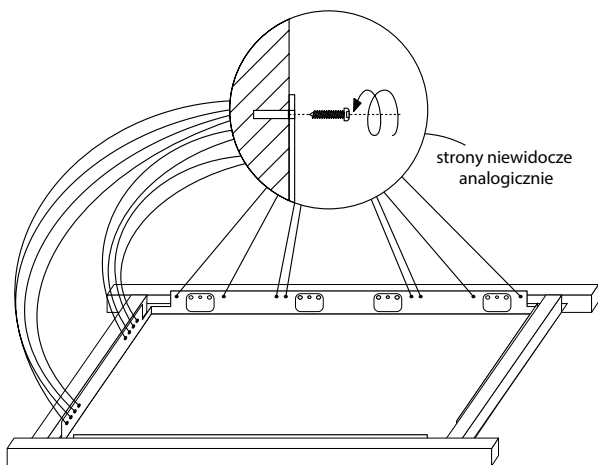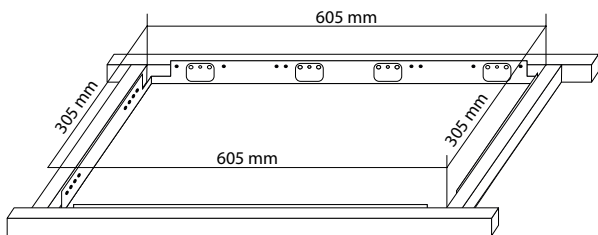


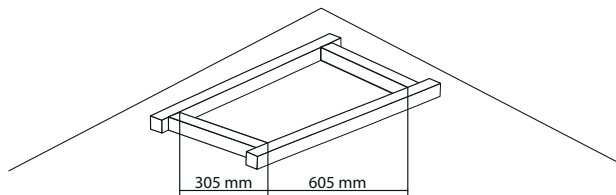

Krok 3: Instalacja wyrzutni zewnętrznej

Przygotuj otwór wylotowy na zewnątrz budynku o średnicy 100 mm.


Przeciągnij przewód wentylacyjny na zewnątrz i zamontuj wyrzutnię z klapką.

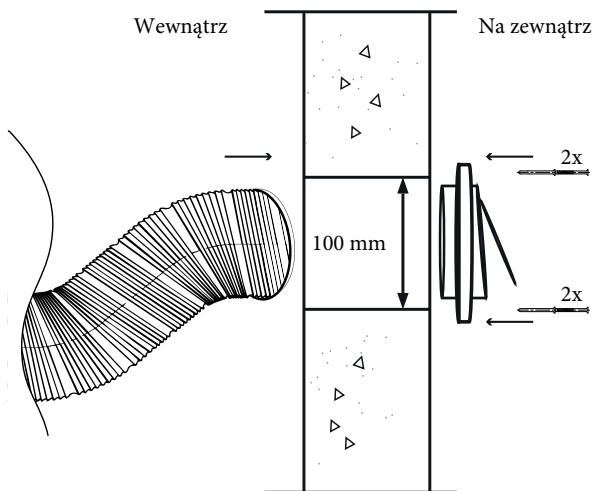

Krok 4: Montaż korpusu urządzenia

Przełóż korpus VENTLIGHT przez otwór w suficie.
Zamontuj elastyczną rurę na wylocie korpusu,
używając opaski zaciskowej, i umieść ją w przygotowanym
wylocie. Teraz podłącz wtyczkę do prądu.
Dopasuj korpus urządzenia do ramki,
dbając o jego stabilne i równe umieszczenie.

Ważne: Instalację elektryczną powinien wykonać uprawniony elektryk.

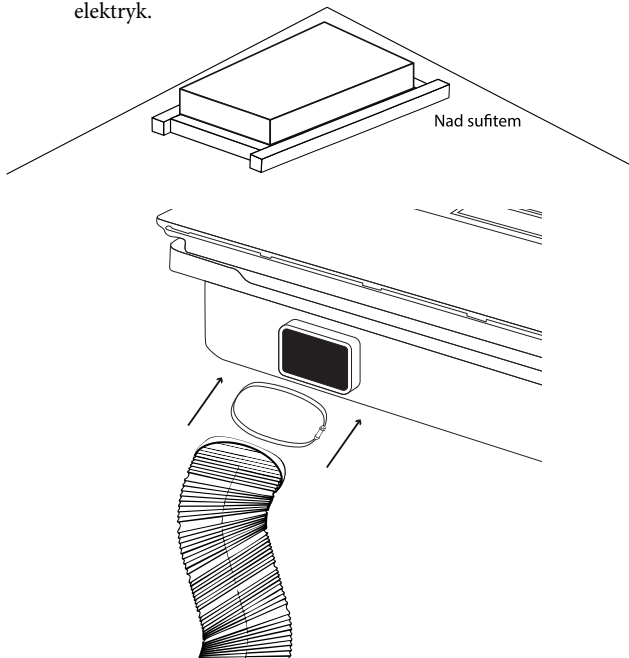


Krok 5: Połączenie elektryczne i finalizacja

Podłącz trzy przewody panelu frontowego do korpusu zgodnie z kolorami.

Wepnij panel frontowy w ramkę.

Upewnij się, że wszystko jest zamontowane równo.

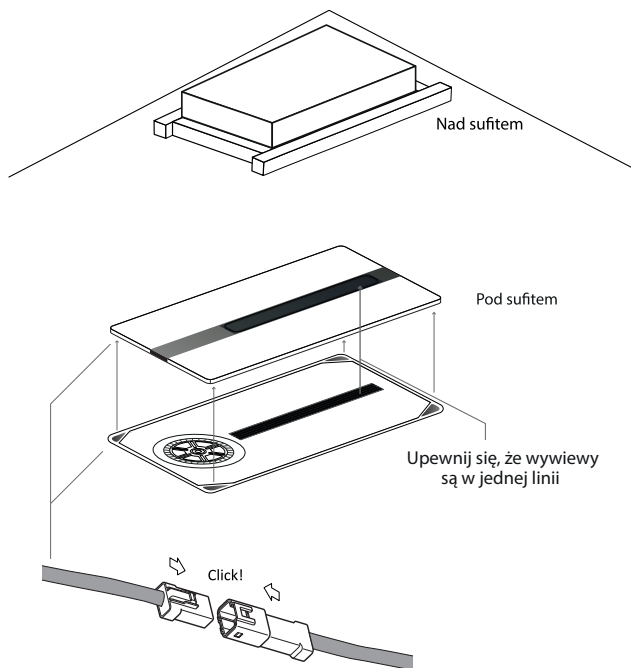

4. Instrukcja obsługi (na przykładzie panelu przełączników)

Włączanie światła

Naciśnij przycisk nr 1 (ikona zasilania/włącznik), aby uruchomić główne zasilanie urządzenia. Aby sterować oświetleniem (włączanie/wyłączanie światła głównego), użyj przycisku nr 2 (ikona żarówki). Dodatkowo, przyciski nr 5 służą do regulacji intensywności oświetlenia.

Włączanie ogrzewania

Naciśnij przycisk nr 9 (ikona słońca), aby aktywować moduł grzewczy.

Włączanie wentylacji

Naciśnij przycisk nr 11 (ikona wentylatora), aby uruchomić funkcję wyciągu powietrza.

Włączanie suszenia/nadmuchu

Funkcja ta jest powiązana z działaniem modułu grzewczego i wentylacji. Aby uzyskać efekt suszenia, należy włączyć oba moduły jednocześnie (przycisk nr 9 dla grzania oraz nr 11 dla wentylacji).

Wyłączanie

Naciśnij przycisk nr 1 (ikona zasilania), aby wyłączyć urządzenie.

Dodatkowe informacje dotyczące pilota:

- Przycisk nr 3 służy do sterowania funkcją RGB (oświetlenie dekoracyjne).
- Przyciski nr 6 (CCT) oraz służy do zmiany temperatury barwowej światła (ciepłe/zimne).
- Przycisk nr 10 odpowiada za funkcję automatycznego wyłączania lub tryb pracy czasowej (w zależności od specyfikacji technicznej modelu).

5. Konserwacja i czyszczenie


Czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania
- Panel i osłonę lampy przecierać miękką ściereczką z łagodnym detergentem. Nie używać środków żrących.
- Nie spłukiwać wodą.

Regularna kontrola

- Okresowo sprawdzać drożność kanałów wentylacyjnych oraz stabilność mocowania.
- Po dłuższej przerwie w użytkowaniu sprawdzić poprawność działania wszystkich funkcji.

6. Obsługa pilota zdalnego sterowania

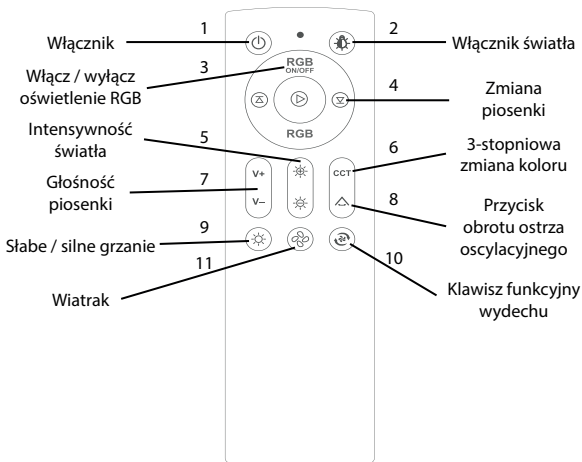

7. Typowe problemy i sposoby rozwiązania

Problem	Objawy	Przyczyna	Rozwiązanie
Wszystkie funkcje nie działają	Urządzenie nie reaguje	1. Brak zasilania. 2. Wyłącznik nadprądowy zadziałał.	1. Sprawdź zasilanie i główny przełącznik. 2. Zresetuj wyłącznik w rozdzielnicy.
Brak grzania	Brak ciepła	1. Uszkodzona żarówka. 2. Awaria modułu PTC lub silnika.	1. Wymień żarówkę na odpowiednią. 2. W przypadku awarii modułu lub silnika, zgłoś reklamację z tytułu gwarancji.
Brak wentylacji/nadmuchu	Wentylator nie działa	1. Zablokowane łopatki. 2. Awaria silnika.	1. Wyłącz zasilanie i usuń ciało obce. 2. W razie awarii silnika zgłoś reklamację gwarancyjną.
Brak światła	LED nie świeci	1. Uszkodzone źródło światła. 2. Uszkodzony driver.	Zgłoś reklamację gwarancyjną w celu wymiany modułu LED lub drivera.
Nadmierny hałas	Nietypowe odgłosy	1. Poluzowane łopatki wentylatora lub ciało obce. 2. Łożyska silnika wymagają smarowania.	1. Wyłącz zasilanie i usuń ciało obce. 2. Jeśli hałas utrzymuje się po wykluczeniu ciał obcych, zgłoś reklamację gwarancyjną

8. Ważne informacje dotyczące gwarancji:

Zgłaszanie reklamacji

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty sprzedaży. Wady i uszkodzenia powstałe z winy producenta należy zgłosić, dostarczając urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dokumentem zakupu (faktura lub paragon) do miejsca zakupu lub bezpośrednio do producenta.

Wady istotne

Do wad istotnych, uprawniających do wymiany urządzenia na wolne od wad, zalicza się przepalenie silnika oraz uszkodzenie modułu elektronicznego.

Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, w tym niewłaściwej instalacji przez osoby nieuprawnione, uszkodzeń mechanicznych oraz efektów samowolnych napraw.

NAGRZEWACZ ŁAZIENKOWY

VENTLIGHT